



NEDERLANDS



ENGLISH



DEUTSCH



FRANÇAIS



ESPAÑOL





EUROSCAFFOLD

POWERED BY KNOWLEDGE

PROFESSIONELE DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS

HANDLEIDING OPBOUW & GEBRUIK

ZEKERHEID
OP HOOGTE



ALUMINIUM DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS CONFORM NORMERING NEN-EN 1004 EN 1298

Deze handleiding geeft instructies voor het correct opbouwen en veilig gebruiken van de Eurosccaffold dak-/schoorsteensteigers. De gebruiker is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de handleiding op de bouwplaats tijdens de opbouw en het gebruik. De gebruiker en/of de personen die de dak-/schoorsteensteiger opbouwen dienen de handleiding te hebben gelezen en begrepen. Zodoende zijn zij in staat de steiger veilig op te bouwen.

eurosccaffold.com





PROFESSIONELE DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS

INHOUD SET

NOKHAAK	2
DAKSTABILISATOR	4
DRAAGCONSOLE	2
STEIGERLADDER MET KOPPELPEN	2
PLATFORM ZONDER LUIK	1
SET HOUTEN KANTPLANKEN	1
LEUNINGFRAME	2
HORizontaalschoor	2

De daksteigers zijn verkrijgbaar in de lengtematen 190 cm, 250 cm, 305 cm. De maximale belasting per werkplatform bedraagt 200 kg per m². Op de gehele daksteiger bedraagt de maximale belasting 500 kg.

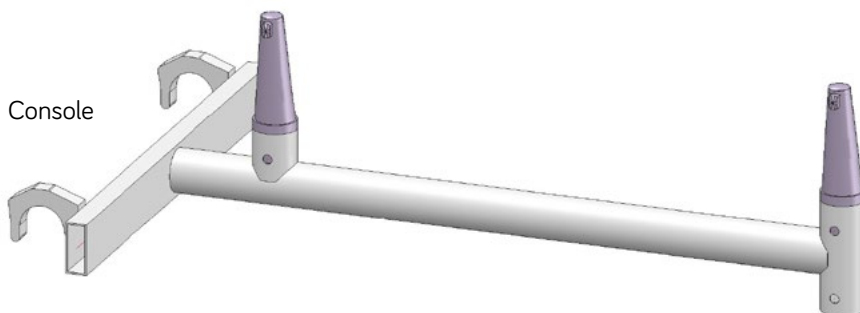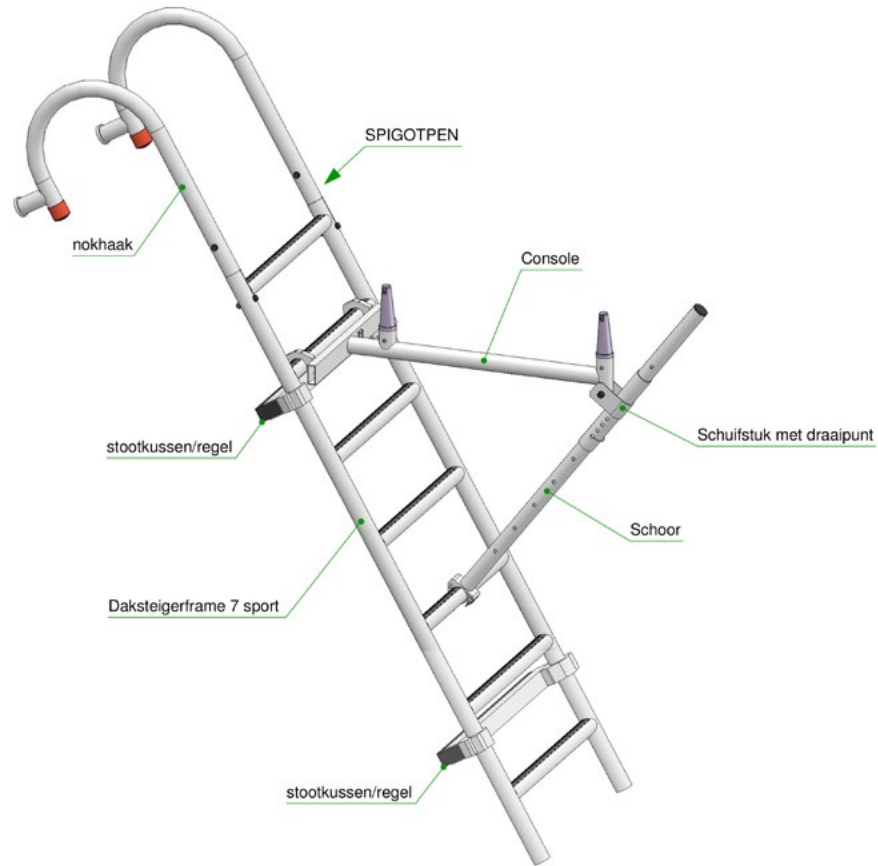

CONTROLEER VOOR GEBRUIK

- Zijn de onderdelen compleet, onbeschadigd en schoon?
- Bevat de steiger een keuringssticker? (n.v.t. bij aankoop van een nieuwe daksteiger)
- Is de schoorsteensteiger periodiek gekeurd? (n.v.t. bij aankoop van een nieuwe daksteiger)
- Is het dak draagkrachtig genoeg voor de daksteiger?
- Factoren in de omgeving vormen geen gevaar bij opbouw en gebruik (bijvoorbeeld dakramen, zonweringen en luifels).



PROFESSIONELE DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS

MONTAGE DAKSTEIGER

- Daksteigers mogen alleen worden opgebouwd door personen die bekend zijn met deze handleiding.
- Daksteigers dienen door minimaal twee bevoegde personen opgebouwd te worden.
- Gebruik bij het opbouwen gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals veiligheidsschoenen, handschoenen en helm.
- Monteer de daksteiger alleen onder goede weersomstandigheden (goed zicht, geen hevige regenval, bliksem of sneeuw en een windkracht van maximaal schaal 6 van Beaufort).

Zorg dat de afstand tussen de steigerladder en de schoorsteen voldoende is om schoorsteensteiger te kunnen opbouwen. Het steigerplatform van de daksteiger dient minimaal 50 cm van de nok van het dak geplaatst te worden. Werk altijd vanuit een veilige en stabiele plek.

STAPPENPLAN

Stap 1: Schuif de steigerladder naar de nok van het dak toe.

Stap 2: Als de ladder voorbij de nok is; kantel de steigerladder.

Stap 3: Bevestig de dakstabilisator met beschermrubber aan het verlengdeel voor de juiste afstand.

Stap 4: Bevestig de console (platformdrager) aan de steigerladder.

LET OP! De console moet horizontaal gemonteerd worden. Is dit niet het geval, verplaats dan het schuifstuk tot de console horizontaal is.

Stap 5: Herhaal stap 1 t/m 4.

Stap 6: Plaats het platform op de console.

Stap 7: Bevestig het leuningframe (2x) aan de console.

Stap 8: Bevestig de horizontaal schoren (2x).

Stap 9: Plaats de kantplanken.

Stap 10: Voor een dubbele daksteiger aan de andere kant van het dak; herhaal de stappen m.u.v. stap 3.

De dak-/schoorsteensteiger is nu gereed voor gebruik.

Demonteren dient te gebeuren in omgekeerde volgorde.



PROFESSIONELE DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS

ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik geen materialen van andere steigerfabrikanten bij dit product. Er is geen belastingberekening gemaakt voor deze combinatie.
- De daksteiger mag nooit gebruikt worden bij een windkracht > schaal 6 van Beaufort.
- Gebruik de steiger alleen onder goede weersomstandigheden; goed zicht, geen hevige regenval, ijzel of sneeuw, geen bliksem en niet bij gladheid.
- Het is niet toegestaan hijssystemen aan de daksteiger te bevestigen of materialen vanaf de steiger op te hijsen.
- De daksteiger is niet geschikt voor het plaatsen van reclame banners- en borden.
- Het is niet toegestaan om op de schoren te staan.
- Verhoog nooit de werkhoogte door het plaatsen van ladders, trappen, krukjes of stoelen op de steiger. Het verlengen van de werkplatformen is eveneens verboden.
- Onbevoegden dienen de steiger niet te kunnen betreden, laat daarom de daksteiger nooit onbeheerd achter.
- De ruimte rondom de toegang van de daksteiger dient te worden afgezet met pionnen of markeringslint indien de toegang zich op de openbare weg bevindt.

NORMERINGEN

De daksteigers vallen onder de normen van aluminium (rol)steigers.

De geldende normeringen zijn:

- NEN-EN 1004
- NEN-EN 12810
- NEN-EN 1298
- TÜV gecertificeerd



Zorg altijd op de hoogte te zijn van de laatste regels en wetgevingen over het gebruik van klimmaterialen.

Heeft u nog vragen over onze producten, materialen, montage en het gebruik. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij onderhoud, reparatie en/of vervanging van onderdelen.



PROFESSIONELE DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS

CONTACTGEGEVENS



CONNECTING BV

Eurosccaffold
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
T: 075-622 3784
info@eurosccaffold.com
eurosccaffold.com

OPENINGSTIJDEN

Maandag	7.30 - 16.30 uur
Dinsdag	7.30 - 16.30 uur
Woensdag	7.30 - 16.30 uur
Donderdag	7.30 - 16.30 uur
Vrijdag	7.30 - 16.30 uur
Zaterdag	Op afspraak
Zondag	Gesloten

Disclaimer: Connecting BV is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of schade bij het niet conform deze handleiding opbouwen en gebruiken van Eurosccaffold daksteigers.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever Connecting BV te Krommenie.

Deze gebruikershandleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.



PROFESSIONAL ROOF/CHIMNEY SCAFFOLDS

MANUAL CONSTRUCTION & USAGE

SAFE & SECURE
AT A HEIGHT



ALUMINIUM ROOF/CHIMNEY SCAFFOLDS IN ACCORDANCE WITH NEN-EN 1004 & 12810

This manual will provide you with instructions on how to correctly construct and safely make use of Eurosccaffold roof/chimney scaffolds. The user is responsible for ensuring that this manual is available at the construction site during assembly and use of the scaffold. The user and/or people tasked with constructing the scaffold are required to have read and fully understood the entire manual, so as to ensure that they have the necessary knowledge to construct and use the scaffold safely.





PROFESSIONAL ROOF/CHIMNEY SCAFFOLDS

PARTS INCLUDED

Ridge hook	4
Roof stabiliser with protective rubber	4
Console	4
Ladder with linking pin	4
Platform without hatch	1
Set of wooden toe boards	1
Railing frame	2
Horizontal strut	2

Eurosccaffold roof/chimney scaffolds are available in 190 cm, 250 cm and 305 cm in length. The maximum load per platform is 200 kg per m². The maximum total load is 500 kg.

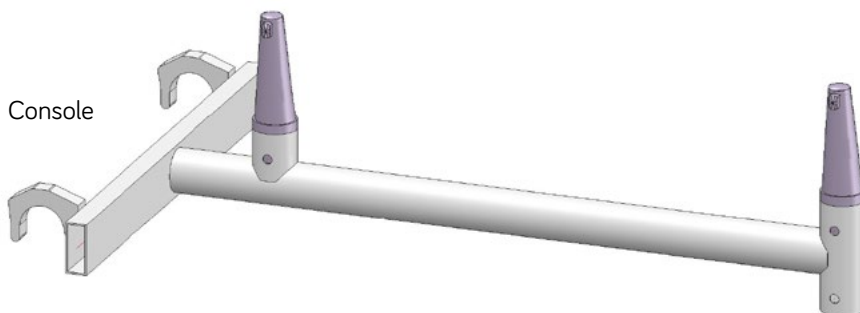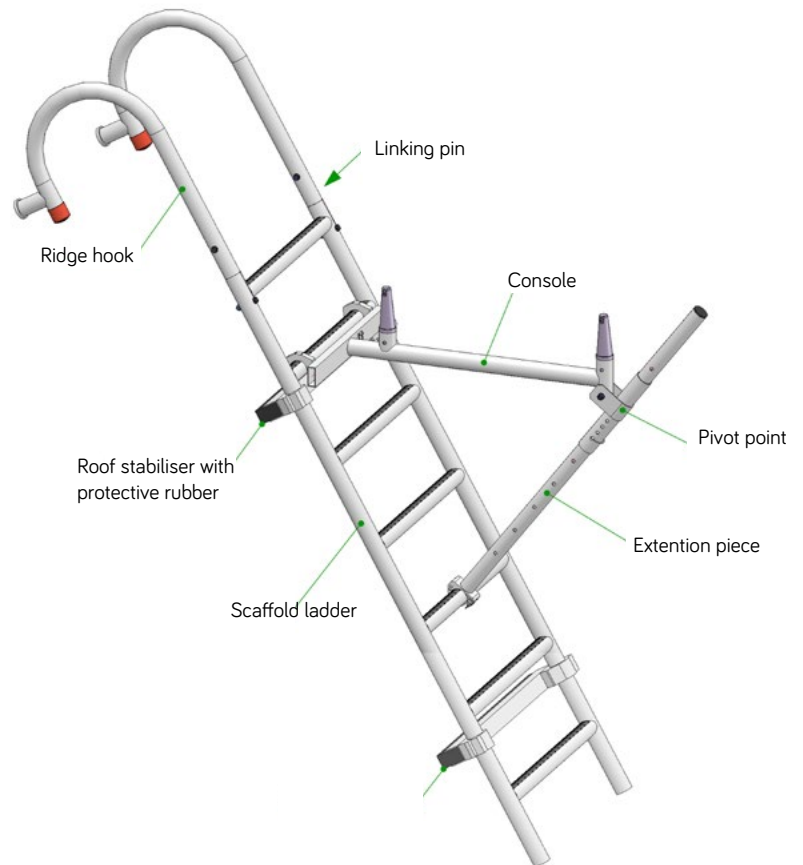

CHECKS BEFORE USE

- Are all of the required parts present, undamaged and clean?
- Is the scaffold equipped with a certification label? Does not apply when purchasing a new roof scaffold.
- Has the chimney scaffold been certified periodically? Does not apply when purchasing a new roof scaffold.
- Is the roof suitable for bearing the weight of the roof scaffold?
- Are there any environmental factors that present a risk for the construction and usage of the scaffold (i.e. roof windows, awnings, canopies etc.).



PROFESSIONAL ROOF/CHIMNEY SCAFFOLDS

CONSTRUCTING THE ROOF SCAFFOLD

- Euroscaffold roof scaffolds must only be constructed by people who have read and fully understand the entire manual.
- Euroscaffold roof scaffolds must be constructed by at least two authorised individuals.
- When constructing the roof scaffold, use personal protective equipment such as safety shoes, gloves, and helmets.
- Only construct the roof scaffold under favourable weather conditions (good visibility, no heavy rain, lightning or snow, and wind speeds that do not exceed 6 on the Beaufort scale).

Make sure that the distance between the scaffold ladder and the chimney is sufficient to enable you to set up the chimney scaffold between the two. The roof scaffold's platform must be placed at least 50 cm away from the ridge of the roof. Only ever construct the roof scaffold from a safe, stable position.

STEP BY STEP PLAN

Step 1: Slide the scaffold ladder towards the ridge of the roof.

Step 2: Once the ladder is past the ridge; tilt the scaffold ladder.

Step 3: Attach the roof stabilizer with protective rubber to the extension for the correct distance.

Step 4: Attach the console (platform support) to the scaffold ladder.

ATTENTION! The console must be mounted horizontally. If not, move the slider until the console is horizontal.

Step 5: Repeat steps 1 to 4.

Step 6: Place the platform on the console.

Step 7: Attach the handrail frame (2x) to the console.

Step 8: Attach the horizontal braces (2x).

Step 9: Place the toe boards.

Step 10: For a double roof scaffold on the other side of the roof; repeat the steps except step 3.

The roof/chimney scaffolding is now ready for use.

Disassembly is done in reverse situations.



PROFESSIONAL ROOF/CHIMNEW SCAFFOLDS

GENERAL INSTRUCTIONS FOR USE

- Do not use materials from other scaffolding manufacturers with this product. No tax calculation has been made for this combination.
- The roof scaffold may never be used with a wind force > Beaufort scale 6.
- Only use the scaffold in good weather conditions; good visibility, no heavy rain, sleet or snow, no lightning and not in slippery conditions.
- It is not permitted to attach lifting systems to the roof scaffolding or to attach materials from the scaffold to lift.
- The roof scaffold is not suitable for placing advertising banners and signs.
- It is not allowed to stand on the struts.
- Never increase the working height by placing ladders, steps, stools or chairs on the scaffold. Extending the work platforms is also prohibited.
- Unauthorized persons should not be able to enter the scaffolding, so never leave the roof scaffolding unattended.
- The space around the access to the roof scaffold should be cordoned off with cones or marking tape if access is on a public road.

STANDARDISATION

The roof scaffolding falls under the standards of aluminum (mobile) scaffolding.

The applicable standards are:

- NEN-EN 1004
- NEN-EN 12810
- NEN-EN 1298
- TÜV certified



Make sure you are always familiar with the latest rules and regulations pertaining to the use of climbing equipment. If you have any questions about our products, materials, assembly or use: feel free to get in touch, no strings attached. In addition, we can provide support in maintenance, repairs and/or parts replacement.



PROFESSIONAL ROOF/CHIMNEW SCAFFOLDS

CONTACT DETAILS



CONNECTING BV

Euro Scaffold
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
T: 075-622 3784
info@euro Scaffold.com
euro Scaffold.com

OPENING HOURS

Monday	7.30 - 16.30
Tuesday	7.30 - 16.30
Wednesday	7.30 - 16.30
Thursday	7.30 - 16.30
Friday	7.30 - 16.30
Saturday	Open for appointments
Sunday	Closed

Disclaimer: Connecting BV cannot be held liable for any accidents and/or damage resulting from the (de)construction or use of Euro Scaffold work tents in ways that are not in full accordance with this manual.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or published in any way without the prior written permission of the publisher, Connecting BV, with its registered office in Krommenie.

This manual has been compiled with all due care, but may be subject to printing or typesetting errors.




EUROSCAFFOLD

POWERED BY KNOWLEDGE

PROFESSIONELLE DACH-/SCHORNSTEINGERÜSTE

ANLEITUNG AUFBAU & NUTZUNG

SICHERHEIT
IN DER HÖHE

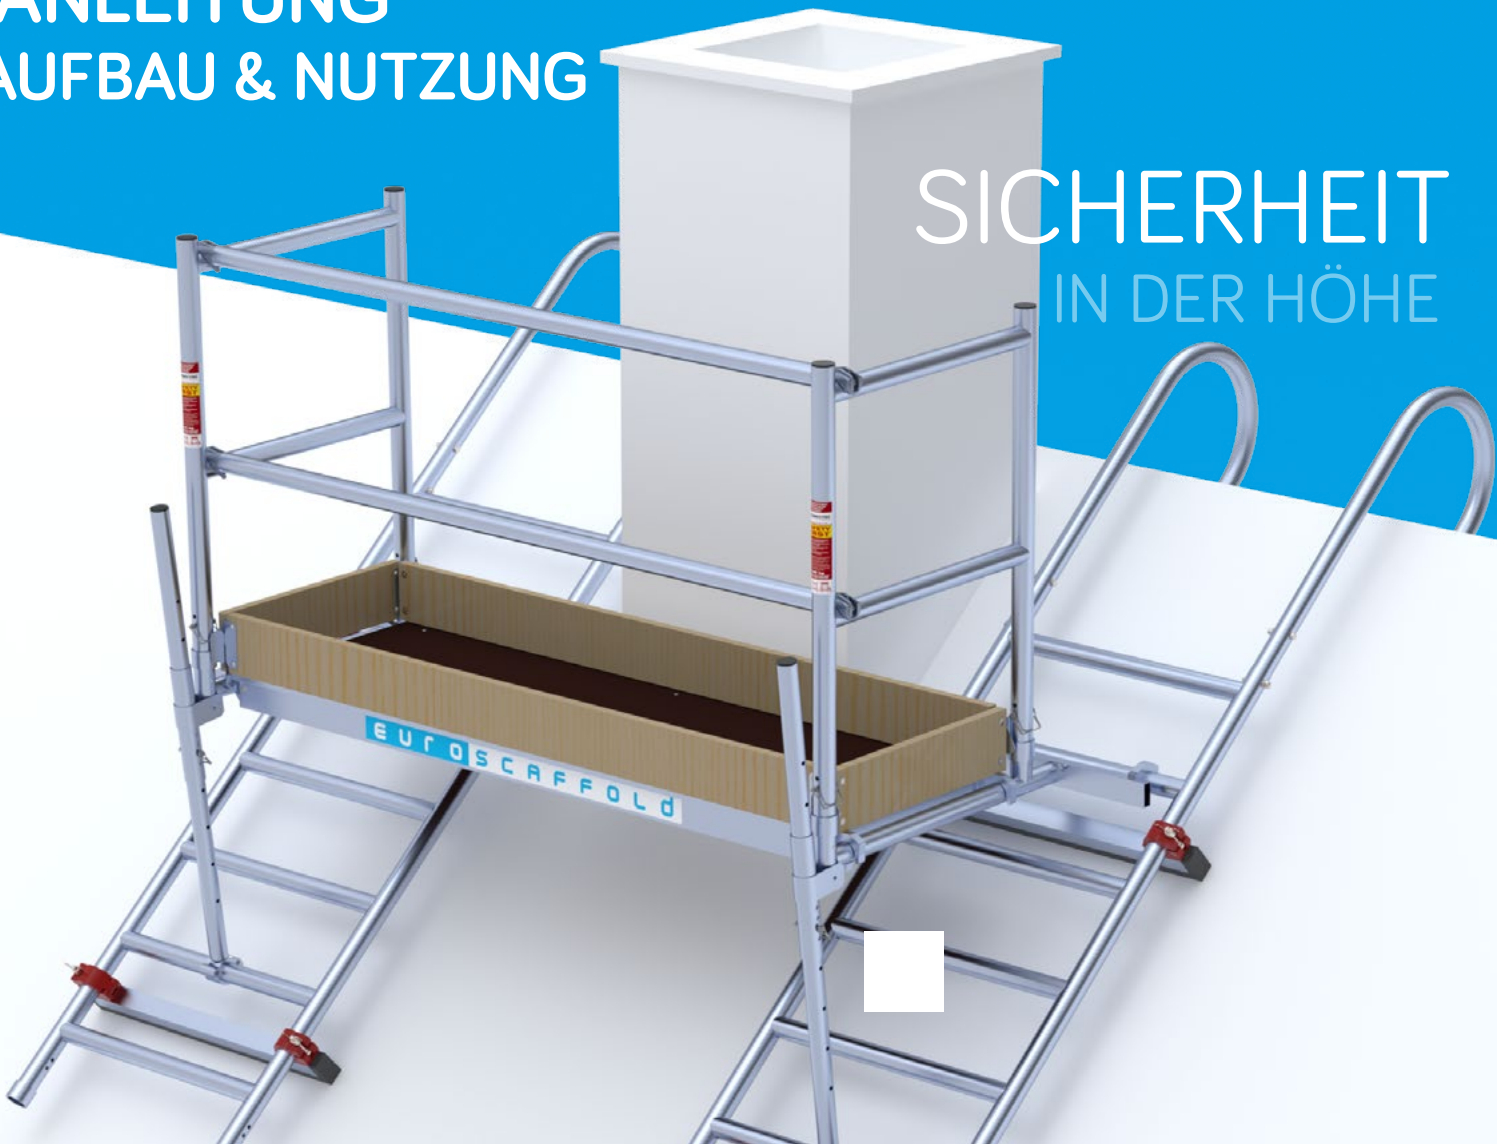

ALUMINIUM DACH-SCHORNSTEINGERÜSTE GEMÄSS NORMIERUNG NEN-EN 1004 EN 1298

In dieser Anleitung wird die korrekte Montage und sichere Nutzung der Eurosccaffold Dach-/Schornsteingerüste beschrieben. Der Benutzer ist für das Vorhandensein der Anleitung an der Baustelle während der Montage und der Nutzung verantwortlich. Der Benutzer und/oder die Personen, die das Dach-/Schornsteingerüst montieren, müssen diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Dadurch sind sie in der Lage, das Gerüst sicher aufzubauen.

eurosccaffold.com





PROFESSIONELLE DACH-/SCHORNSTEINGERÜSTE

INHALT DES BAUSATZES

FIRSTHAKEN	2
DACHSTABILISATOR	4
TRÄGERKONSOLE	2
GERÜSTLEITER MIT KUPPLUNGSSTIFT	2
PLATTFORM OHNE LUKE	1
SATZ HOLZSEITENBRETTER	1
GELÄNDERRAHMEN	2
HORIZONTALTRÄGER	2

Die Dachgerüste sind in den Längenmaßen 190 cm, 250 cm und 305 cm erhältlich. Die maximale Belastung pro Arbeitsplattform beträgt 200 kg pro m². Auf dem gesamten Dachgerüst beträgt die maximale Belastung 500 kg.

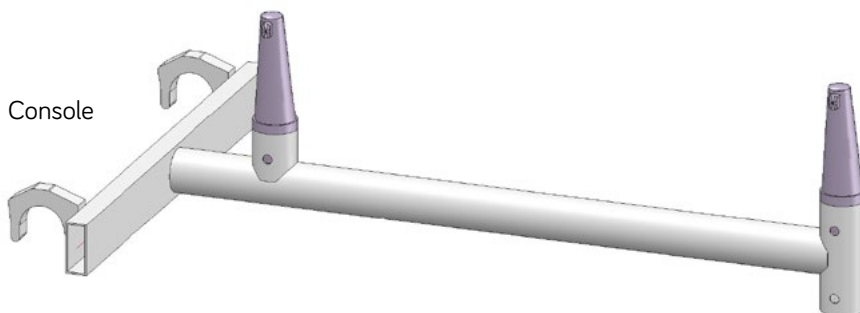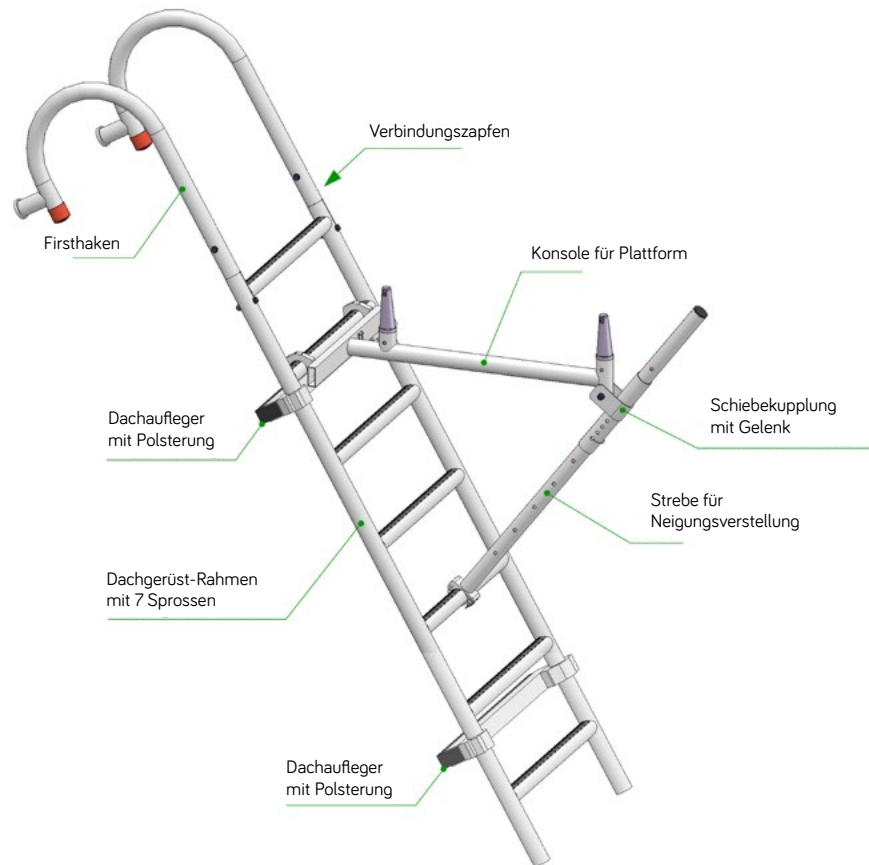

VOR DER NUTZUNG PRÜFEN

- Sind die Komponenten vollständig, unbeschädigt und sauber?
- Ist das Gerüst mit einem Inspektionsaufkleber versehen? (gilt nicht beim Kauf eines neuen Dachgerüsts)
- Wurde das Schornsteingerüst regelmäßig geprüft? (gilt nicht beim Kauf eines neuen Dachgerüsts)
- Hat das Dach ausreichend Tragfähigkeit für das Dachgerüst?
- Faktoren in der unmittelbaren Umgebung stellen während Aufbau und Nutzung keine Gefahr dar (z.B. Dachfenster, Sonnenschutz und Markisen).



PROFESSIONELLE DACH-/SCHORNSTEINGERÜSTE

MONTAGE DES DACHGERÜSTES

- Dachgerüste dürfen nur von Personen aufgebaut werden, die diese Anleitung kennen.
- Dachgerüste müssen von mindestens zwei befugten Personen aufgebaut werden.
- Beim Aufbauen persönliche Schutzausrüstungen verwenden (PSA), wie z.B. Sicherheitsschuhe, Handschuhe und Schutzhelm.
- Das Dachgerüst nur bei guten Witterungsbedingungen montieren (gute Sicht, kein starker Regen, Gewitter oder Schnee und Windstärke maximal 6 Beaufort).

Darauf achten, dass zwischen der Gerüstleiter und dem Schornstein ausreichend Abstand ist, um das Schornsteingerüst aufzubauen. Die Gerüstplattform des Dachgerüsts muss mit mindestens 50 cm Abstand vom Dachfirst platziert werden. Immer von einem stabilen und sicheren Standort aus arbeiten.

SCHRITTEPLAN

Schritt 1: Die Gerüstleiter in Richtung des Dachfirstes schieben. Schritt 2: Die Gerüstleiter kanten, wenn diese am First vorbei ist.

Schritt 3: Den Dachstabilisator montieren, mit Schutzgummi am Verlängerungsstück für den korrekten Abstand.

Schritt 4: Die Konsole (Plattformträger) an der Gerüstleiter montieren.

ACHTUNG! Die Konsole muss horizontal montiert werden. Wenn das nicht der Fall sein sollte, das Schiebeteil justieren, bis sich die Konsole in horizontaler Lage befindet.

Schritt 5: Schritte 1 bis 4 wiederholen.

Schritt 6: Die Plattform auf die Konsole setzen.

Schritt 7: Den Geländerrahmen (2x) an der Konsole befestigen. Schritt 8: Die Horizontalstreben montieren (2x).

Schritt 9: Die Bordbretter einsetzen.

Schritt 10: Für ein doppeltes Dachgerüst an der anderen Seite des Daches: alle Schritte mit Ausnahme von Schritt 3 wiederholen.

Das Dach-/Schornsteingerüst ist jetzt einsatzbereit.

Die Demontage muss in umgekehrter Reihenfolge erfolgen.



PROFESSIONELLE DACH-/SCHORNSTEINGERÜSTE

ALLGEMEINE NUTZUNGSVORSCHRIFTEN

- Keine Materialien anderer Gerüstfabrikanten für dieses Produkt verwenden. Für diese Kombination wurde keine Belastungsberechnung erstellt.
- Das Dachgerüst darf nie bei Windstärken > 6 auf der Beaufort-Skala genutzt werden.
- Das Gerüst nur bei guten Witterungsbedingungen montieren: gute Sicht, kein starker Regen, Eisregen oder Schnee, kein Gewitter und nicht bei Glätte.
- Die Montage von Hebevorrichtungen am Dachgerüst, sowie das Heben von Materialien vom Gerüst aus ist nicht zulässig.
- Das Dachgerüst ist nicht für die Platzierung von Werbebannern und -Schildern geeignet.
- Das Stehen auf den Streben ist nicht zulässig.
- Die Arbeitshöhe auf dem Gerüst nie mithilfe von Leitern, Treppen, Hockern oder Stühlen erhöhen. Die Verlängerung der Arbeitsbühnen ist ebenfalls verboten.
- Unbefugte dürfen das Gerüst nicht betreten können, das Gerüst daher nie unbeaufsichtigt hinterlassen.
- Die Umgebung des Gerüstzugangs muss mit Warnkegeln oder Markierungsband abgegrenzt werden, wenn der Zugang an einer öffentlichen Straße liegt.

NORMIERUNGEN

Die Dachgerüste fallen unter die Normen für Aluminium-(Fahr-)Gerüste. Es gelten folgende Normen:

- NEN-EN 1004
- NEN-EN 12810
- NEN-EN 1298
- TÜV-zertifiziert



Sorgen Sie dafür, immer die aktuellsten Regeln und Rechtsvorschriften bezüglich des Einsatzes von Steigmaterialien zu kennen. Haben Sie noch Fragen zu unseren Produkten und Materialien, sowie zu Montage und Nutzung? Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf. Des Weiteren können wir Sie bei der Wartung, Reparatur und/oder beim Ersatz von Komponenten unterstützen.



PROFESSIONELLE DACH-/SCHORNSTEINGERÜSTE

KONTAKTDATEN



CONNECTING BV

Euroscaffold
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
T: 075-622 3784
info@euroscaffold.com
euroscaffold.com

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag	7.30 - 16.30 Uhr
Dienstag	7.30 - 16.30 Uhr
Mittwoch	7.30 - 16.30 Uhr
Donnerstag	7.30 - 16.30 Uhr
Freitag	7.30 - 16.30 Uhr
Samstag	Nach Vereinbarung
Sonntag	Geschlossen

Haftungsausschluss: Connecting BV ist nicht für eventuelle Unfälle und/oder Schäden durch nicht gemäß dieser Anleitung erfolgter Montage und Nutzung der Euroscaffold Dachgerüste verantwortlich.

Alle Rechte vorbehalten. Nichts aus diesen Angaben darf ohne die vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung des Herausgebers Connecting Bv in Krommenie vervielfältigt, gespeichert oder veröffentlicht werden.

Diese Benutzeranleitung wurde mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt. Unter Vorbehalt von Druck- und Setzfehlern.



EUROSCAFFOLD

POWERED BY KNOWLEDGE

PROFESSIONELE DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS

HANDLEIDING OPBOUW & GEBRUIK

ZEKERHEID
OP HOOGTE



ALUMINIUM DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS CONFORM NORMERING NEN-EN 1004 EN 1298

Deze handleiding geeft instructies voor het correct opbouwen en veilig gebruiken van de Eurosccaffold dak-/schoorsteensteigers. De gebruiker is verantwoordelijk voor het aanwezig zijn van de handleiding op de bouwplaats tijdens de opbouw en het gebruik. De gebruiker en/of de personen die de dak-/schoorsteensteiger opbouwen dienen de handleiding te hebben gelezen en begrepen. Zodoende zijn zij in staat de steiger veilig op te bouwen.

eurosccaffold.com





PROFESSIONELE DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS

INHOUD SET

NOKHAAK	2
DAKSTABILISATOR	4
DRAAGCONSOLE	2
STEIGERLADDER MET KOPPELPEN	2
PLATFORM ZONDER LUIK	1
SET HOUTEN KANTPLANKEN	1
LEUNINGFRAME	2
HORizontaalschoor	2

De daksteigers zijn verkrijgbaar in de lengtematen 190 cm, 250 cm, 305 cm. De maximale belasting per werkplatform bedraagt 200 kg per m². Op de gehele daksteiger bedraagt de maximale belasting 500 kg.

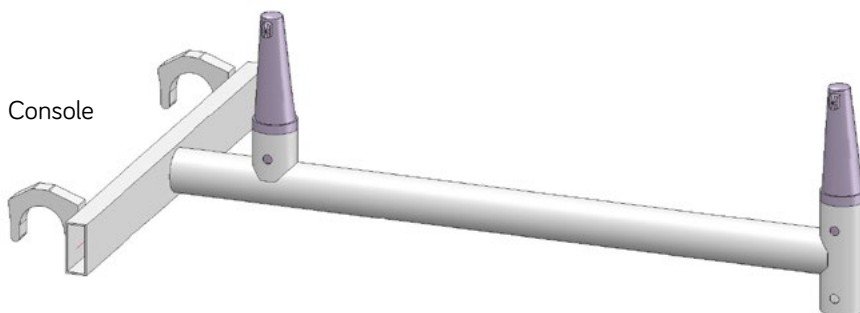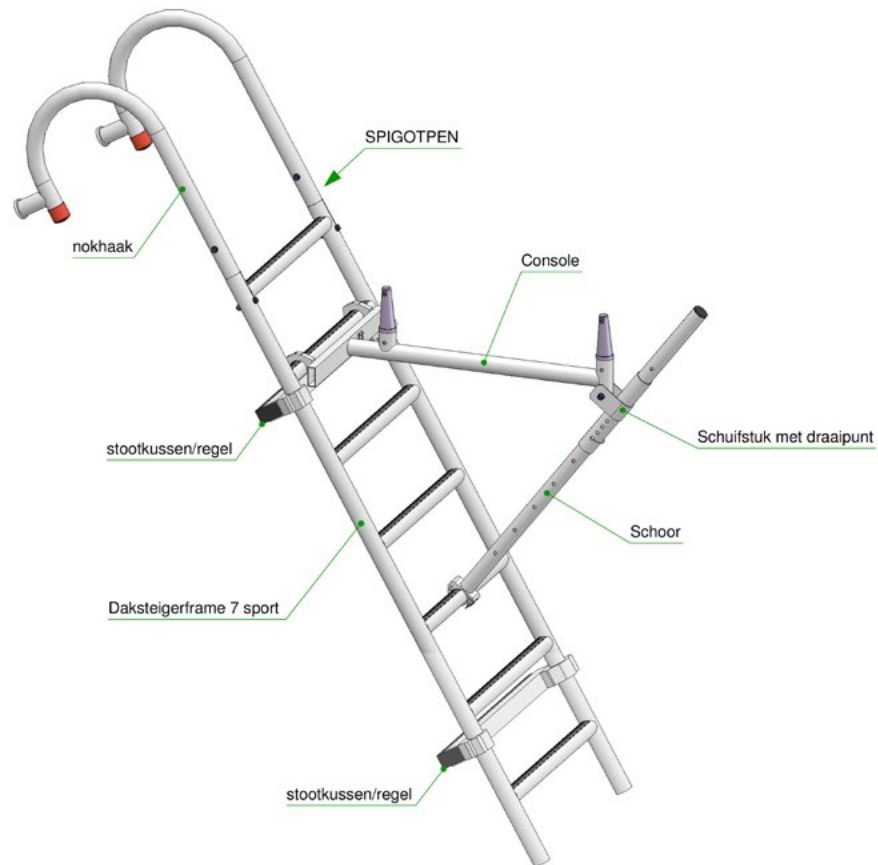

CONTROLEER VOOR GEBRUIK

- Zijn de onderdelen compleet, onbeschadigd en schoon?
- Bevat de steiger een keuringssticker? (n.v.t. bij aankoop van een nieuwe daksteiger)
- Is de schoorsteensteiger periodiek gekeurd? (n.v.t. bij aankoop van een nieuwe daksteiger)
- Is het dak draagkrachtig genoeg voor de daksteiger?
- Factoren in de omgeving vormen geen gevaar bij opbouw en gebruik (bijvoorbeeld dakramen, zonweringen en luifels).



PROFESSIONELE DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS

MONTAGE DAKSTEIGER

- Daksteigers mogen alleen worden opgebouwd door personen die bekend zijn met deze handleiding.
- Daksteigers dienen door minimaal twee bevoegde personen opgebouwd te worden.
- Gebruik bij het opbouwen gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), zoals veiligheidsschoenen, handschoenen en helm.
- Monteer de daksteiger alleen onder goede weersomstandigheden (goed zicht, geen hevige regenval, bliksem of sneeuw en een windkracht van maximaal schaal 6 van Beaufort).

Zorg dat de afstand tussen de steigerladder en de schoorsteen voldoende is om schoorsteensteiger te kunnen opbouwen. Het steigerplatform van de daksteiger dient minimaal 50 cm van de nok van het dak geplaatst te worden. Werk altijd vanuit een veilige en stabiele plek.

STAPPENPLAN

Stap 1: Schuif de steigerladder naar de nok van het dak toe.

Stap 2: Als de ladder voorbij de nok is; kantel de steigerladder.

Stap 3: Bevestig de dakstabilisator met beschermrubber aan het verlengdeel voor de juiste afstand.

Stap 4: Bevestig de console (platformdrager) aan de steigerladder.

LET OP! De console moet horizontaal gemonteerd worden. Is dit niet het geval, verplaats dan het schuifstuk tot de console horizontaal is.

Stap 5: Herhaal stap 1 t/m 4.

Stap 6: Plaats het platform op de console.

Stap 7: Bevestig het leuningframe (2x) aan de console.

Stap 8: Bevestig de horizontaal schoren (2x).

Stap 9: Plaats de kantplanken.

Stap 10: Voor een dubbele daksteiger aan de andere kant van het dak; herhaal de stappen m.u.v. stap 3.

De dak-/schoorsteensteiger is nu gereed voor gebruik.

Demonteren dient te gebeuren in omgekeerde volgorde.



PROFESSIONELE DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS

ALGEMENE GEBRUIKSVOORSCHRIFTEN

- Gebruik geen materialen van andere steigerfabrikanten bij dit product. Er is geen belastingberekening gemaakt voor deze combinatie.
- De daksteiger mag nooit gebruikt worden bij een windkracht > schaal 6 van Beaufort.
- Gebruik de steiger alleen onder goede weersomstandigheden; goed zicht, geen hevige regenval, ijzel of sneeuw, geen bliksem en niet bij gladheid.
- Het is niet toegestaan hijssystemen aan de daksteiger te bevestigen of materialen vanaf de steiger op te hijsen.
- De daksteiger is niet geschikt voor het plaatsen van reclame banners- en borden.
- Het is niet toegestaan om op de schoren te staan.
- Verhoog nooit de werkhoogte door het plaatsen van ladders, trappen, krukjes of stoelen op de steiger. Het verlengen van de werkplatformen is eveneens verboden.
- Onbevoegden dienen de steiger niet te kunnen betreden, laat daarom de daksteiger nooit onbeheerd achter.
- De ruimte rondom de toegang van de daksteiger dient te worden afgezet met pionnen of markeringslint indien de toegang zich op de openbare weg bevindt.

NORMERINGEN

De daksteigers vallen onder de normen van aluminium (rol)steigers.

De geldende normeringen zijn:

- NEN-EN 1004
- NEN-EN 12810
- NEN-EN 1298
- TÜV gecertificeerd



Zorg altijd op de hoogte te zijn van de laatste regels en wetgevingen over het gebruik van klimmaterialen.

Heeft u nog vragen over onze producten, materialen, montage en het gebruik. Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Tevens kunnen wij u ondersteunen bij onderhoud, reparatie en/of vervanging van onderdelen.



PROFESSIONELE DAK-/SCHOORSTEENSTEIGERS

CONTACTGEGEVENS



CONNECTING BV

Euro Scaffold
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
T: 075-622 3784
info@euro Scaffold.com
euro Scaffold.com

OPENINGSTIJDEN

Maandag	7.30 - 16.30 uur
Dinsdag	7.30 - 16.30 uur
Woensdag	7.30 - 16.30 uur
Donderdag	7.30 - 16.30 uur
Vrijdag	7.30 - 16.30 uur
Zaterdag	Op afspraak
Zondag	Gesloten

Disclaimer: Connecting BV is niet verantwoordelijk voor eventuele ongevallen en/of schade bij het niet conform deze handleiding opbouwen en gebruiken van Euro Scaffold daksteigers.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze opgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm, zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de uitgever Connecting BV te Krommenie.

Deze gebruikershandleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld. Onder voorbehoud van druk- en zetfouten.



EUROSCAFFOLD

POWERED BY KNOWLEDGE

ÉCHAFAUDAGES DE TOIT/CHEMINÉE PROFESSIONNELS

MANUEL DE MONTAGE ET D'UTILISATION

SÉCURITÉ
EN HAUTEUR



ÉCHAFAUDAGES DE TOIT/CHEMINÉE EN ALUMINIUM CONFORMES AUX NORMES NEN-EN 1004 ET EN 1298

Ce manuel donne les instructions nécessaires au bon montage et à l'utilisation en sécurité des échafaudages de toit/cheminée Eurosccaffold. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que ce manuel se trouve sur le lieu du chantier lors de la construction et de l'utilisation. L'utilisateur et/ou les personnes qui montent l'échafaudage de toit/cheminée doivent avoir lu et compris le manuel. De manière à ce qu'ils soient aptes à le monter et à l'utiliser en toute sécurité.

eurosccaffold.com





ÉCHAFAUDAGES DE TOIT/CHEMINÉE PROFESSIONNELS

CONTENU DE L'ENSEMBLE

CROCHET FAÎTIER	4
STABILISATEUR DE TOIT	4
CONSOLE SUPPORT	4
ÉCHELLE D'ÉCHAFAUDAGE AVEC GOUJON DE LAISON	4
PLATEFORME SANS TRAPPE	1
JEU DE PLINTHES EN BOIS	1
CHÂSSIS DE MAIN COURANTE	2
CONTREVENTEMENT HORIZONTAL	2

Les échafaudages de toit sont disponibles en longueurs de 190 cm, 250 cm, 305 cm. La charge maximale de la plateforme de travail est de 200 kg par m². La charge maximale pour l'ensemble de l'échafaudage de toit est de

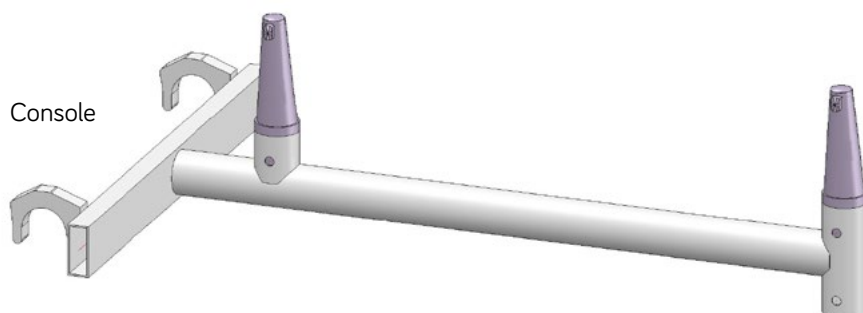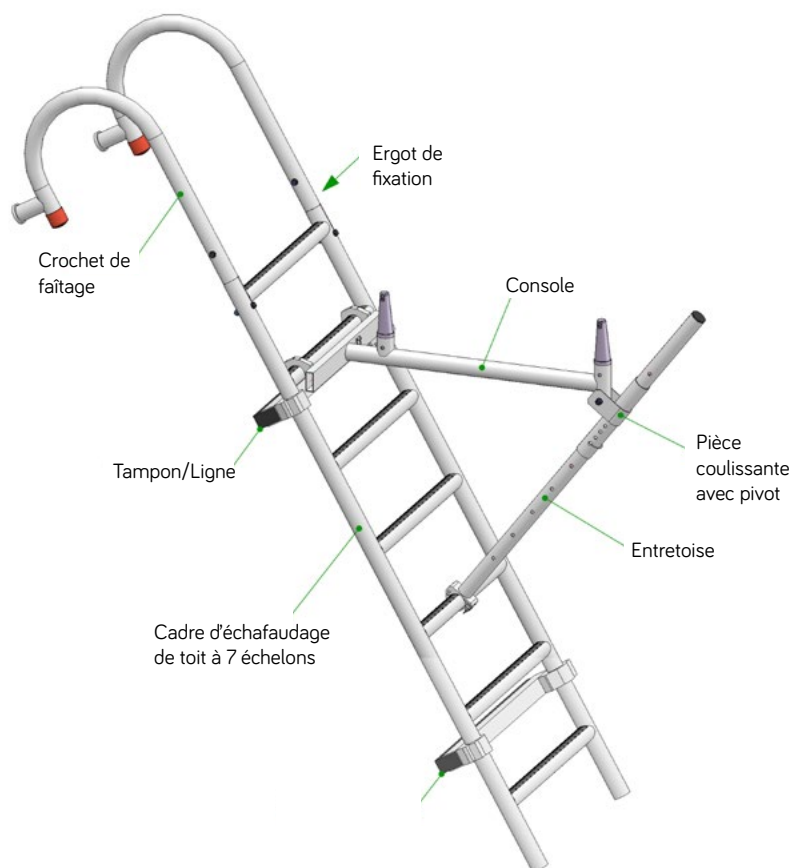

CONTRÔLES AVANT UTILISATION

- Les éléments sont-ils tous présents, non endommagés et propres ?
- Est-ce que l'échafaudage comporte un autocollant de certification ? (sans objet en cas d'achat d'un échafaudage de toit neuf)
- Est-ce que l'échafaudage de cheminée a été périodiquement contrôlé ? (sans objet en cas d'achat d'un échafaudage de toit neuf)
- Le toit est-il suffisamment résistant pour l'échafaudage de toit ?
- Des facteurs de l'environnement peuvent représenter des dangers lors du montage et de l'utilisation (par exemple des velux, des stores et des auvents).



ÉCHAFAUDAGES DE TOIT/CHEMINÉE PROFESSIONNELS

MONTAGE DE L'ÉCHAFAUDAGE DE TOIT

- Les échafaudages de toit ne doivent être montés que par des personnes qui ont l'habitude de ce genre d'activités.
- Les échafaudages de toit doivent être montés par au moins deux personnes compétentes.
- Porter pendant le montage et l'utilisation des équipements de protection individuelle, comme des chaussures de sécurité, des gants de protection et un casque.
- Procéder au montage de l'échafaudage de toit que lorsque les conditions climatiques sont bonnes (bonne visibilité, pas de pluies fortes, d'orage ni de neige et avec une force de vent d'au maximum 6 sur l'échelle de Beaufort).

S'assurer que la distance entre l'échelle de l'échafaudage et la cheminée est suffisante pour pouvoir monter l'échelle. La plateforme de l'échafaudage de l'échafaudage de toit doit être placée à au moins 50 cm du faîtage du toit. Toujours travailler à partir d'un emplacement sûr et stable.

PLAN DE MONTAGE PAR ÉTAPES

Étape 1 : Faire coulisser l'échelle vers le faîtage du toit.

Étape 2 : Si l'échelle dépasse le faîtage ; incliner l'échelle de l'échafaudage.

Étape 3 : Fixer le stabilisateur de toit avec du caoutchouc de protection au prolongateur pour obtenir la bonne distance.

Étape 4 : Fixer la console (support de plateforme) à l'échelle de l'échafaudage.

ATTENTION ! La console doit être montée horizontale. Si ce n'est pas le cas, déplacer l'élément coulissant jusqu'à ce que la console soit horizontale.

Étape 5 : Répéter les étapes de 1 à 4 incluses.

Étape 6 : Placer la plateforme sur la console.

Étape 7 : Fixer le châssis de main courante (2x) à la console.

Étape 8 : Fixer les contreventements horizontaux (2x).

Étape 9 : Placer les plinthes.

Étape 10 : Pour le montage d'un échafaudage de toit double de l'autre côté du toit, répéter les étapes à partir de l'étape 3.

L'échafaudage de toit/cheminée est maintenant prêt à être utilisé.

Le démontage s'effectue



ÉCHAFAUDAGES DE TOIT/CHEMINÉE PROFESSIONNELS

RÈGLES GÉNÉRALES D'UTILISATION

- Ne jamais utiliser d'équipements provenant d'autres fabricants d'échafaudages. Aucun calcul de répartition des charges n'a été effectué pour cette association.
- L'échafaudage de toit ne doit jamais être utilisé en cas de force de vent > 6 sur l'échelle de Beaufort.
- Utiliser l'échafaudage de toit que lorsque les conditions climatiques sont bonnes ; bonne visibilité, pas de pluies fortes, d'orage ni en cas de gel, de neige ou de verglas.
- Il est interdit de fixer des systèmes de levage à l'échafaudage de toit ou de soulever des matériaux à partir de l'échafaudage.
- L'échafaudage de toit ne permet pas de placer des panneaux ou des banderoles publicitaires.
- Il est interdit de se tenir sur les contreventements.
- Ne jamais surélever la hauteur de travail en plaçant des échelles, des escabeaux, des tabourets ou des chaises sur l'échafaudage. Le prolongement des plateformes de travail est également interdit.
- Pour éviter que des personnes non autorisées puissent accéder à l'échafaudage, ne jamais laisser l'échafaudage de toit sans surveillance.
- L'espace autour de l'échafaudage de toit doit être matérialisé à l'aide de plots ou de ruban de balisage si l'accès se trouve sur l'espace public.

NORMES

Les échafaudages de toit relèvent des normes concernant les échafaudages (roulants).

Les normes en vigueur sont :

- NEN-EN 1004
- NEN-EN 12810
- NEN-EN 1298
- Certification TÜV



Veiller à toujours rester informé des dernières règles et législations en vigueur relatives à l'utilisation des équipements d'accès en hauteur. Si vous avez d'autres questions concernant nos produits, nos équipements ou relatives au montage et à l'utilisation, n'hésitez pas à nous contacter sans aucune obligation. Nous pouvons également vous assister pour tout ce qui concerne l'entretien, les réparations et/ou le remplacement des pièces détachées.



ÉCHAFAUDAGES DE TOIT/CHEMINÉE PROFESSIONNELS

COORDONNÉES



CONNECTING BV

EuroScaffold
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
T: 075-622 3784
info@eurosccaffold.com
eurosccaffold.com

HEURES D'OUVERTURE

Lundi	7h30 - 16h30 uur
Mardi	7h30 - 16h30 uur
Mercredi	7h30 - 16h30 uur
Jeudi	7h30 - 16h30 uur
Vendredi	7h30 - 16h30 uur
Samedi	Sur rendez-vous
Dimanche	fermé

Clause de non responsabilité : Connecting BV ne pourra en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'accident et/ou de dommages consécutifs à un montage ou à une utilisation des protections de toiture EuroScaffold non conforme aux informations indiquées dans ce manuel.

Tous droits réservés. Aucune partie de ce document ne peut être reproduite, stockée ou rendue publique sous quelque forme que ce soit, sans autorisation écrite expresse préalable du donneur d'ordre Connecting BV situé à Krommenie.

Ce manuel d'utilisation a été constitué avec le plus grand soin possible. Sous réserve de fautes d'impression ou de frappe.



EUROSCAFFOLD

POWERED BY KNOWLEDGE

ANDAMIOS PROFESIONALES PARA TECHO/CHIMENEA

MANUAL CONSTRUCCIÓN Y USO



ANDAMIOS DE ALUMINIO PARA TECHOS Y CHIMENEAS SEGÚN NEN-EN 1004 Y 12810

Este manual le proporcionará instrucciones sobre cómo construir correctamente y utilizar de forma segura los andamios para techos/chimeneas Euro Scaffold. El usuario es responsable de garantizar que este manual esté disponible en el sitio de construcción durante el montaje y uso del andamio. Se requiere que el usuario y/o las personas encargadas de construir el andamio hayan leído y comprendido completamente todo el manual, para garantizar que tengan los conocimientos necesarios para construir y utilizar el andamio de forma segura.

euroscaffold.com





ANDAMIOS PROFESIONALES PARA TECHO/CHIMENEA

PIEZAS INCLUIDAS

Gancho de cumbrera	2
Estabilizador de techo con consola protectora de goma	4
Consola de transporte	2
Escalera con pasador de unión	2
Plataforma sin trampilla	1
Juego de rodapiés de madera	1
Marco de barandilla.	2
Barra horizontal	2

Los andamios para tejados y chimeneas Euro Scaffold están disponibles en 190 cm, 250 cm y 305 cm de longitud. La carga máxima por plataforma es de 200 kg por m². La carga total máxima es de 500 kg.

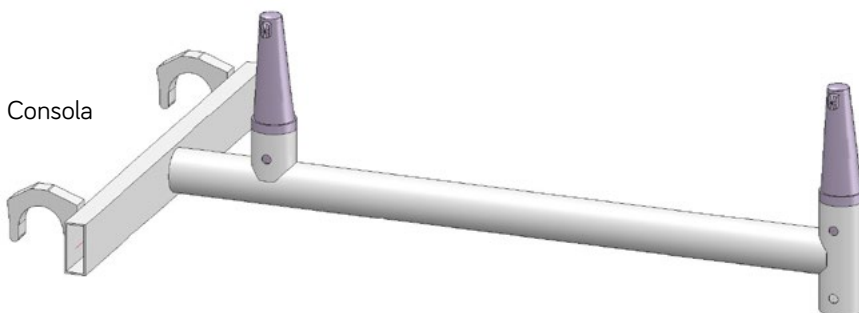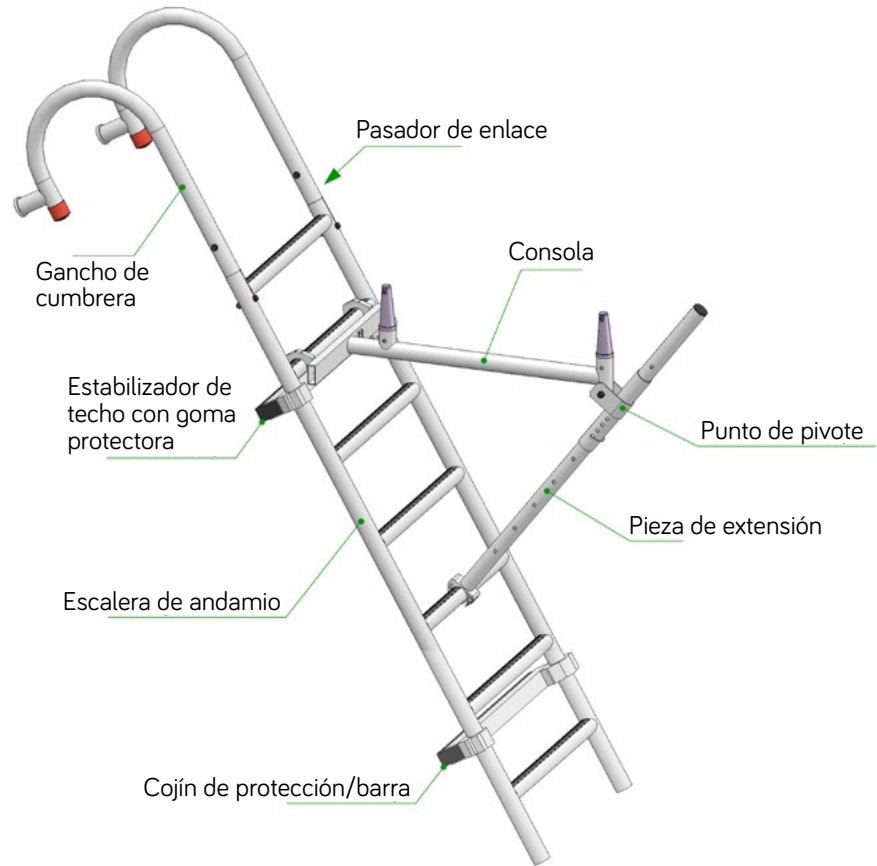

COMPROBACIONES ANTES DE USAR

- ¿Están todas las piezas necesarias presentes, intactas y limpias?
- ¿El andamio está equipado con una etiqueta de certificación? No aplica al comprar un andamio de techo nuevo.
- ¿Se ha certificado periódicamente el andamio de la chimenea? No aplica al comprar un andamio de techo nuevo.
- ¿El techo es adecuado para soportar el peso del andamio?
- ¿Existe algún factor ambiental que presente un riesgo para la construcción y el uso del andamio (es decir, ventanas para tejado, toldos, marquesinas, etc.)?



ANDAMIOS PROFESIONALES PARA TECHO/CHIMENEA

CONSTRUCCIÓN DEL ANDAMIO DE TECHO

- Los andamios de techo Eurosccaffold sólo deben ser contruidos por personas que hayan leído y comprendido completamente todo el manual.
- Los andamios de techo Eurosccaffold deben ser contruidos por al menos dos personas autorizadas.
- Al construir el andamio para techo, utilice equipo de protección personal como calzado, guantes y cascos de seguridad.
- Construya el andamio de techo únicamente en condiciones climáticas favorables (buena visibilidad, sin lluvia intensa, rayos o nieve y una velocidad del viento que no supere 6 en la escala de Beaufort).

Asegúrese de que la distancia entre la escalera del andamio y la chimenea sea suficiente para permitirle instalar el andamio de la chimenea entre los dos. La plataforma del andamio debe colocarse a una distancia mínima de 50 cm de la cumbrera del tejado. Construya el andamio de tejado únicamente desde una posición segura y estable.

MONTAJE PASO A PASO

Paso 1: Deslice la escalera del andamio hacia la cumbrera del techo.

Paso 2: Una vez que la escalera haya pasado la cresta, incline la escalera del andamio.

Paso 3: Fije el estabilizador del techo con goma protectora a la extensión a la distancia correcta.

Paso 4: Fije la consola (soporte de la plataforma) a la escalera del andamio.

¡ATENCIÓN! La consola debe montarse horizontalmente. De lo contrario, mueva el control deslizante hasta que la consola esté horizontal.

Paso 5: Repita los pasos 1 a 4.

Paso 6: Coloque la plataforma en la consola.

Paso 7: Fije el marco de la barandilla (2x) a la consola.

Paso 8: Coloque los tirantes horizontales (2x).

Paso 9: Coloque los rodapiés.

Paso 10: Para un andamio de techo doble en el otro lado del techo; repita los pasos excepto el paso 3.

El andamio para tejado/chimenea ya está listo para su uso.

El desmontaje se realiza de la forma inversa.



ANDAMIOS PROFESIONALES PARA TECHO/CHIMENEA

INSTRUCCIONES GENERALES DE USO

- No utilice materiales de otros fabricantes de andamios con este producto. No se ha realizado ningún cálculo de impuestos para esta combinación.
- El andamio de tejado nunca debe utilizarse con una fuerza de viento mayor a 6 en la escala Beaufort.
- Utilice el andamio únicamente en buenas condiciones climáticas; buena visibilidad, sin lluvia intensa, aguanieve o nieve, sin relámpagos y sin condiciones resbaladizas.
- No está permitido fijar sistemas de elevación al andamio del tejado ni sujetar materiales del andamio para levantarlo.
- El andamio de tejado no es adecuado para colocar carteles y carteles publicitarios.
- No está permitido pararse sobre los puntales.
- Nunca aumente la altura de trabajo colocando escaleras, escalones, taburetes o sillas en el andamio. También está prohibido ampliar las plataformas de trabajo.
- Las personas no autorizadas no deben poder entrar al andamio, por lo que nunca deje el andamio del techo sin vigilancia.
- El espacio alrededor del acceso al andamio del tejado debe delimitarse con conos o marcas. cinta adhesiva si el acceso es por vía pública.

NORMATIVA

Los andamios de techo cumplen con los estándares de los andamios de aluminio (móviles).

Las normas aplicables son:

- NEN-EN 1004
- NEN-EN 12810
- NEN-EN 1298
- Certificado TÜV



Asegúrese de estar siempre familiarizado con las últimas normas y reglamentos relacionados con el uso de equipos de escalada. Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos, materiales, ensamblaje o uso: no dude en ponerse en contacto, sin condiciones. Además, podemos brindar soporte en mantenimiento, reparaciones y/o reemplazo de piezas.



ANDAMIOS PROFESIONALES PARA TECHO/CHIMENEA

DATOS DE CONTACTO



CONNECTING BV

Euroscaffold
Noordervaartdijk 15
1561 PS Krommenie
T: 075-622 3784
info@euroscaffold.com
euroscaffold.com

HORARIO DE APERTURA

LUNES	7.30 - 16.30 h
MARTES	7.30 - 16.30 h
MIÉRCOLES	7.30 - 16.30 h
JUEVES	7.30 - 16.30 h
VIERNES	7.30 - 16.30 h
SÁBADO	Con cita previa
DOMINGO	Cerrado

Descargo de responsabilidad: Connecting BV no es responsable de ningún accidente y/o daño causado por no montar y utilizar los andamios de sala Euroscaffold de acuerdo con este manual.

Reservados todos los derechos. Nada de esta información puede reproducirse, almacenarse o publicarse de ninguna forma sin el permiso previo y expreso por escrito del editor Connecting BV en Krommenie.

Este manual de usuario ha sido elaborado con todo el cuidado posible. Sujeto a errores de impresión y tipográficos.